



Egererdő Zrt.

# Mátraparkett

Fektetési, ápolási útmutató tömörfa svédpadlókhöz

Alapítva: 1969

Köszönjük, hogy a kizárólag a természetes fa alapanyagból készült **tömörfa svédpadló (továbbiakban „svédpadló”)** termékünket választotta, mely a Saicos cég **100 %-ban természetes összetételű olajaival felületkezelve**, de természetesen felületkezelés nélkül is megvásárolhatóak. Reméljük, hogy a használatba vétel után megelégedéssel tölti el termékünk természetes szépsége. Ahhoz azonban, hogy évek múltán is eredeti szépségében gyönyörködhesen fapadlójában, lerakása során és ápolásánál néhány alapvető szabályt be kell tartani. Ebben kívánunk most segítségére lenni.



## Tárolás

**Svédpadlónk természetes fa alapanyagból** készült, amely befolyásolja tulajdonságait. Termékünk nedvességtartalma egy **teljesen száraz lakószoba** – a benne lakók egészségéhez is szükséges – **klimatikus viszonyaihoz van beállítva**, ezért felhívjuk a Kedves Vásárló figyelmét, hogy a svédpadló, mint minden fapadló, csak ellenőrzött, **megfelelően száraz helyen tárolható**. A méretváltozás elkerülése érdekében a svédpadlót olyan helyiségben tároljuk, amelynek klímája (hőmérséklete és páratartalma) megfelel a burkolni kívánt helyiség majdnani, lakott körülmények közötti klímájával. **Tartsa a szobát, a svédpadlót és a ragasztóanyagot a lerakás előtt legalább 48 órán keresztül, a lerakás után pedig véglegesen, optimális szobahőmérsékleten a megfelelő páratartalom mellett ( kb. 20-22 C és 45-55 % relatív páratartalom).**

## Követelmények az aljzattal szemben




Az aljzat megfelelő előkészítése alapvetően befolyásolja és szorosan összefügg a további fektetési munkafolyamatokkal. **Az aljzat előkészítését ezért feltétlenül bízzuk a svédpadló fektetését végző szakemberre!** Az aljzat **száraz, szilárd, sima, repedésmentes és tiszta** legyen. Az aljzat előkészítési munkáit az utolsó vizes munkák befejezése után (esetleges hidegburkolás, festés stb.) **kell** elkezdeni. **Feltétel, hogy az aljzatbeton max. 2% CM nedvességtartalmú lehet, amelyet a munkák megkezdése előtt feltétlenül meg kell mérni és feljegyezni a kivitelezési naplóba.**

**Ha a mért érték 2% CM-nél magasabb**, de nem magasabb 3,5% CM-nél párazáró műgyantaréteg (pl.: Artelit EB-270 Epoxy alapozó) felvitele után lehet folytatni a munkát. A műgyanta rétegre kötőhídtként kvarchomokot vagy Artelit WB-280 alapozót ajánlunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aljzatbeton maradék nedvessége 2% CM-re csökkenjen, annak elkészülése után a környezettől függően több hónapra (általában minimum 6 hónap) is szüksége lehet. Ha ennél hamarabb szeretnének fából készült melegburkolatot, ajánljuk a Knopp Contopp betonadalek alkalmazását, amivel akár 1-2 hétre is csökkenthető a várakozási idő.

**A 2% CM-nél nem magasabb nedvességű aljzatbetonnál** is fontos, hogy a száraz aljzat sima, egyenes legyen, ezért ha az egyenetlenség meghaladja a  $\pm 2 \text{ mm}/2 \text{ m-t}$ , aljzatkiegyenlítővel kell azt egyenletessé tenni. Az aljzatkiegyenlítő kiválasztásánál körültekintően kell eljárni. Csak **olyan aljzatkiegyenlítőt válasszanak**, melyet a gyártó **kifejezetten fából készült melegburkolat (parketta, svédpadló) alá ajánl** (pl. Artelit LC-715 vagy Artelit LC-760). Az aljzatkiegyenlítő alá, ha nem történt műgyantázás, **feltétlenül használnak alapozót**, mely az aljzatkiegyenlítő jobb tapadását segíti elő (pl. Artelit WB-280 vagy Artelit WB-290). A megfelelő aljzatkiegyenlítés után a kiegyenlítő **réteg vastagságától függően 4-8 nap várakozási időt javasolunk** szellőztetés mellett, hogy a páraviszonyok is kiegyenlítődjenek a helyiségben.

## Fektetés

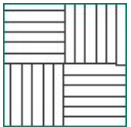

Sima, száraz betonra feltétlenül, de aljzatkiegyenlítőre is **ajánljuk a ragasztó jobb tapadását elősegítő alapozó használatát** (pl.: Artelit PB-230). A svédpadló fektetése a **faltól 10-15 mm-re kezdődjön**, ezt célszerű ideiglenesen ékeléssel biztosítani.

Ragasztóanyagként **kétkomponensű poliuretán (pl., Artelit PB-890) vagy környezetbarát, egykomponensű Hibrid polimer (pl. Artelit HB 810 1K) ragasztót vagy Elastilon fóliára fektetést esetleg vakpadlóra szegezést** ajánlunk. A ragasztóanyag szükséglet aljzat minőségétől és az alkalmazott ragasztóanyagtól függően kb. 1,0-1,3 kg/m<sup>2</sup>. A lerakást mindig horonnyal a fal felé kezdjük, úgy, hogy a **fektetési irány lehetőleg a beeső fény főirányát kövesse**. A ragasztóanyagot a fektetendő területen fogas lappal, egyenletesen vékony rétegben vigyük fel az aljzatra, egyszerre csak akkora területen, amelyet néhány perc alatt be tudunk burkolni.

A svédpadló elemeket csúsztató mozdulattal helyezzük el az aljzaton úgy, hogy azok összefüggő zárt felületet alkossanak. A homogén felület érdekében javasoljuk, hogy az elemek egymáshoz viszonyított eltolása legalább az elemszélesség duplája legyen. Az elhelyezett elemeket nem túl erősen ütőfával megütögetjük, hogy azok a ragasztóanyagba belefeküdjenek. Melegvíz vagy gőzvezeték körül **feltétlenül be kell tartani a 10-15 mm-es fektetési távolságot**. A leragasztás után hagyjuk a svédpadlót az alkalmazott ragasztóanyagtól függően **24-48 órát pihenni**, amíg a ragasztó megköt és a parketta alkalmazkodik a szoba mikroklímájához. Ezután történhet meg a szegélylécezés melyhez az azonos felületkezeléssel kapható szegélyléceket ajánlunk.

**Padlófűtésre legfeljebb 15 mm vastag fapadló ajánlható.** Ebben a vastagságban véleményünk szerint **legfeljebb 120 mm** széles tömörfa svédpadló elemek a megfelelőek. **Padlófűtésre TRIO vagy egyes DUOFloor** termékeinket ajánljuk. Fapadlók padlófűtésre való alkalmazásának követelményeiről olvassa el idevágó tájékoztatónkat, amely letölthető honlapunkról is.



## Használat, tisztítás, ápolás

Általános javaslatok: A felületkezelt svédpadló, mint minden padló a használat során **természetes mértékben kopik** ezért rendszeres ápolást és szükség szerinti tisztítást igényel. A **durva sérülések elkerülése** végett az asztalok és székek lábaira, érdes, nehéz tárgyak alá helyezzen **megfelelő filc vagy gyapjú alátétet**. Vigyázat bármennyire is kemény fából készülnek svédpadlóink, a **tűsarkú cipő nyomot hagyhat rajta!** A természetes fából készült parketták érzékenyen reagálnak a levegő relatív páratartalmának változására. Javasolunk egy párasító vagy klímaberendezés beállítását a parkettalemegek

összeszáradásnak vagy megdagadásának elkerülésére. **Fontos hogy az átlagos 20-22 C és 45-55% relatív páratartalom folyamatosan biztosítva legyen.**

## Felületkezelt svédpadlóink ápolása:

A felületkezelés két vagy három rétegben történt a Saicos cég 100%-ban természetes összetételű olajaival. Az első és esetleges második réteg a svédpadló felületét felkeményíti, megszínezi míg az utolsó (hardwax olaj) selymes fényt ad neki és kopóréteget alkot rajta.

A fektetés után partvíssal, porszívóval vagy puha ronggyal portalanítsa a felületet. A gyártás során terméket elláttuk egy réteg erős kopó- és védőréteggel (használatra kész) de ennek a rétegnek a teljes kikeményedéséhez a fektetés után még szükséges **7-10 nap**. Ezért kérjük, hogy ezen időszak alatt **kímélje padlóját** és a nedves takarítást is lehetőség szerint mellőzze.



H-3200 Gyöngyös, Kőkút út 11. Tel.: +36-37-311-178 Fax: +36-37-312-561  
E-mail: [matraparkett@egererdo.hu](mailto:matraparkett@egererdo.hu) Web: [www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)





Egererdő Zrt.

# Mátraparkett

Alapítva: 1969

## Napi takarítás:

**Portalanítás** partvissal, porszívóval vagy puha ronggyal. Amennyiben **szennyezett a felület akkor** csak erősen kicsavart **felmosóronggyal** takarítson! A **felmosóvízbe** csak pH semleges mosószer tehető! Ajánljuk a **Saicos Wash Care** Tisztító és ápoló koncentrátumot melyet a felmosóvízhez adagolhat ( 3 kupak/10l). Kíméletesen tisztítja és ápolja az olajozott fapadlót. Alkalmazható más nedves tisztítást igénylő felülethez is ( csempe, linóleum, lakkozott parketta, laminált padló stb.)

## Ápolás – Felrisszítés:

Hosszantartó használat, nagyobb igénybevétel esetén a felület elkoszolódhat, kisebb karcolások jelenhetnek meg rajta és fénye is megkophat. Makacs szennyeződések eltávolításához és a **fa felületének ápolásához ajánljuk a Saicos Wax Care** viaszos ápolót. Rendszeres használata megvédi a felületet, regenerálja és felrisszíti azt. A felület víztaszítóvá és polírozottabbá válik, eltűnteti a kisebb karcolódásokat, sérüléseket. A **világos felületekhez** (White, Silver, Soul stb) a **Saicos Wax Care 8111** terméket, az összes többi felülethez (Naturio, Brasil,Folk, Aged Oak stb.) pedig a **Saicos Wax Care 8100** terméket használja. Használjon egy kupaknyi Wax Care-t kb. 1m2 portalanított felülethez és osszassa el azt puha, boholymentes ronggyal. Száradási idő kb. 45 perc.

**Vigyázat! Az ápolószerrel átitatott rongy tűzveszélyes!** Szárítsa kifeszítve vagy tárolja vízben. Teljes kiszáradás után nem igényel külön bánásmódot, nem veszélyes hulladék.

## Felújítás – Regenerálás:

Erősen szennyezett felület esetén (pl amikor a fa pórusaiból már nem távolítható el egyszerű eszközökkel a piszok) ajánljuk a **Saicos Ecoline Magic Cleaner intenzív tisztítót**. Eltávolítja a nicotin, zsír, olaj és penészfoltokat is.

Fújja a terméket a szennyezett felületre! Várjon 5-20 percet!

Távolítsa el a koszt a felületről kéznedves ronggyal. Szükség szerint 2-3-szor öblítse a rongyot tiszta vízzel. Várja meg a felület teljes száradását és attól függően, hogy a felület mennyire kopott használjon **Saicos Wax Care-t** vagy újítsa fel a felületet a megfelelő színű **Saicos Hardwax Oil**-al. A **Saicos Ecoline Magic Cleaner** intenzív tisztító **kiválóan használható** makacs szennyeződések eltávolításához **linóleum, hidegburkolat, csempe esetén is!**

## Javítás:

Előfordulhat a használat során, hogy nagyobb sérülés keletkezik az olajozott felületen ( pl. egy bútor lába megsérti).

A felület javítása szín azonos olajokkal lehetséges, melyek kisebb kiszerezésben (125 ml) beszerezhetőek a gyártónál vagy viszonteladónál.

Saicos termékekkel kapcsolatos bővebb információk a [www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu) vagy a [www.saicos.de](http://www.saicos.de) honlapon találhatóak.

A fenti termékek minden egyéb korlátozás nélkül használhatóak üzemünk minden régebben gyártott olajozott padlóhoz is!

Egyéb kérdések és esetleges problémák esetén szívesen állunk az Önök rendelkezésére:

## Elérhetőségeink:

Mátraparkett – Egererdő Zrt.

H-3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Tel: +36 37 502 005 vagy +36 37 502 182

e-mail: [matraparkett@egererdo.hu](mailto:matraparkett@egererdo.hu)

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)



## Garancia

Az Ön által vásárolt termék a nemzetközi szabványnak megfelelő minőségi osztályú, amely osztályok csak és kizárólagosan a felhasznált anyag struktúrájából fakadóan különböznek egymástól. Egyes elemek méretében, kiképzésében, nedvességtartalmában, használhatóságában a megengedettnél nem lehetnek nagyobb eltérések. Ezért kérjük, hogy a beépítés előtt ellenőrizze a megvásárolt terméket. Az esetleges észrevételeit, reklamációját lerakás előtt írásban, lehetőleg fényképekkel együtt, közöljék üzemünkkel a fenti elérhetőségen és várják meg válaszunkat is. Beépített hibás darabok után semmilyen költséget nem vállalunk! Svédpadlónk tisztán fából készült, amely egy a természetben fejlődő natúrtermék. Strukturális és színváltozatok az alapanyag tulajdonságai, ezért nem szolgálnak reklamáció alapjául. Üzemünk nem vállal felelősséget a helytelen vagy elmaradt ápolásból, nem megfelelő ápoló-, tisztítószert alkalmazása, nem megfelelő környezet miatt bekövetkező szín- vagy alakváltozások miatt. Csak a gyártásból eredő méret, szín, alak és felületi változások képezhetik reklamáció tárgyát.

Frissítve: 2017. január 07.



H-3200 Gyöngyös, Kőkút út 11. Tel.: +36-37-311-178 Fax: +36-37-312-561  
E-mail: [matraparkett@egererdo.hu](mailto:matraparkett@egererdo.hu) Web: [www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

